



חברת מולטימדיה
GEOMETRY C

הקדמה

לקוח יקר:

אנו מודים לך על השימוש במוצרים שלנו. אנא קרא בעיון מדריך זה לפני השימוש הראשון, כך שתוכל להכיר את תפעול המוצר, המאפשר לך להשתמש בבטחה וליהנות יותר ממערכת המידע והבידור! אנא קרא את ההוראות בעיון לפני השימוש בשירותים. Geely Auto שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות התפעול.

מידע בטיחות חשוב:

- אי עמידה בהוראות הבטיחות הללו עלולה להוביל להתחשמלות, תאונת דרכים או פציעה אחרת, ועלולה לפגוע במערכת המידע והבידור המובנית במכונית, או במכונית עצמה. אנא קרא את כל מידע הבטיחות שלהלן לפני השימוש במערכת המידע והבידור.
- על מנת להימנע מהפרת כללי התעבורה, וכל תאונת דרכים לא רצויה, חל איסור על הנהג לצפות בתוכנית כלשהי ולהפעיל מכשיר זה במהלך הנהיגה.
- בגלל ההפרעה הדו-כיוונית בין מגבר השמע לטלפון, הוא יגרום הד ועיוות צליל במכונית. המנע מלהשתמש בטלפון הנייד כדי לחייג באמצעות תפקוד Bluetooth במכונית או להשתמש בתפקוד Bluetooth של הטלפון כדי להתקשר מתוך המכונית.

בשל השדרוג המתמשך של המוצר, ייתכן ששלבי הפעולה בפועל אינם תואמים את המדריך במלואו. אנא השתמש במדריך בהתאם לפעולה בפועל.

מתח התפעול של המוצר הוא 9V ~ 16V. אם המכונית חונה במשך זמן ממושך או שהמצבר אינו מוחלף בזמן בהתאם למדריך התחזוקה, המצבר יאבד מההספק שלו ויגרום לאספקת חשמל לא מספקת, דבר שעלול להוביל להפעלתו מחדש של המוצר כחלק מתכנית ההגנה.

אם אתה נוהג כלהלן, נוכל למנוע את השירותים הרלוונטיים עבורך:

- הפרת חוקים ותקנות מקומיים.
- מסירת פרטי רישום כוזבים.
- שימוש בשירותים באמצעים פסולים.
- מעשים שפוגעים במשתמשים אחרים.
- פגיעה בזכויות המשתמש.
- הפרות מנהגים ומוסר חברתיים.
- מעשים המסיתים שנאה אתנית, אפליה אתנית ופוגעים באחדות לאומית.
- הפצת תכנים מגונים, פורנוגרפיים, הימורים, אלימות, רצח, מידע טרור או הסתה לפשעים.
- מעשים הפוגעים בביטחון לאומי, הדלפת סודות מדינה, מערערים את כוח המדינה ומערערים את האחדות הלאומית.

לכל שאלה שיש לך, תוכל לפנות אלינו:

Geely Automobile International Corporation

פברואר 2023

כל הזכויות שמורות. ללא אישור בכתב של GAIC, לא ניתן לשכפל או להעתיק מדריך זה כולו או חלקו.



תוכן עניינים

1

9	פעולת מולטימדיה	3	תיאור
9	רדיו	3	מידע בטיחות
10	רדיו DAB*	4	הפעלה בסיסית
10	מוזיקה	4	הפעלת המערכת
12	תמונה	5	הפעלת המערכת
13	אלבום	5	הפסקת המערכת
14	טלפון	5	שימוש במסך המגע
14	תפקוד טלפון	5	כוונן עוצמה
15	שיחות אחרונות	5	Bluetooth
15	המועדפים שלי	5	הוראות לפני השימוש
16	אנשי קשר	6	צימוד וחיבור Bluetooth
17	חיוג	6	אין טלפונים ניידים מצומדים
19	הגדרות	8	נתק את מכשיר הטלפון המחובר
19	הגדרות מערכת	8	מחיקת מכשירי Bluetooth


*: אם קיים





מידע בטיחות





כדי להימנע מהתחשמלות, אין לבצע פירוקים ללא אישור. במקרה של תקלה, אנא פנה לצוות תחזוקה מקצועי.


מזכיר למשתמשים שקיים מתח מסוכן לא מבודד במעטפת המוצר, שעלול לגרום לסכנת התחשמלות לצוות. 


מזכיר למשתמשים שיש הוראות תפעול ותחזוקה (שירות) הקשורות למוצר במדריך זה. 


יש לנהוג ולשלוט ברכב בצורה בטוחה. אין להסיט את תשומת הלב בזמן נהיגה ולשים לב תמיד למצב הנהיגה. אין לשנות את ההגדרות או כל אפשרות תפקוד אחרת. יש לאשר תחילה את הבטיחות והחוקיות של הפעולה, ולאחר מכן לבצע את הפעולות הנ"ל. כדי להבטיח את הבטיחות, חלק מהתפקודים יוגבלו במהלך הנהיגה עד שהרכב ייעצר לחלוטין. 

על מנת להפחית את הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המעטפת או הכיסוי האחורי של המוצר ללא אישור. במקרה של תקלה, אנא פנה לצוות תחזוקה מקצועי. 

על מנת להפחית את הסיכון לשריפה והתחשמלות, אין לחשוף את המוצר ללחות כגון רטיבות גבוהה או גשם. 

בעת נסיעה, יש לוודא שעוצמת השמע בתוך הרכב לא תשפיע על יכולת הנהג לשמוע צלילים חיצוניים. 

נהג בזהירות, אין לערום חפצים כבדים על המוצר. 

בעת נהיגה, אסור על הנהג לצפות בתצוגה. אם הנהג צופה בתצוגה בזמן נהיגה, הדבר עלול לגרום תאונה עקב הסחת דעת. 





- אין לפרק או לשנות מוצר זה. התעלמות מהוראה זו עלולה להוביל לתאונות, שריפות והתחשמלות.
- קיימות תקנות אזוריות ועירוניות מסויימות האוסרות על צפייה בסרטונים בזמן נהיגה ברכב, לכן פעל בזהירות.



כאשר הרכב מופעל, המערכת מופעלת אוטומטית. עם הפעלת המערכת, מסך התצוגה מסך האתחול והאזהרה יופיעו בצג.

מבוא למסך הראשי

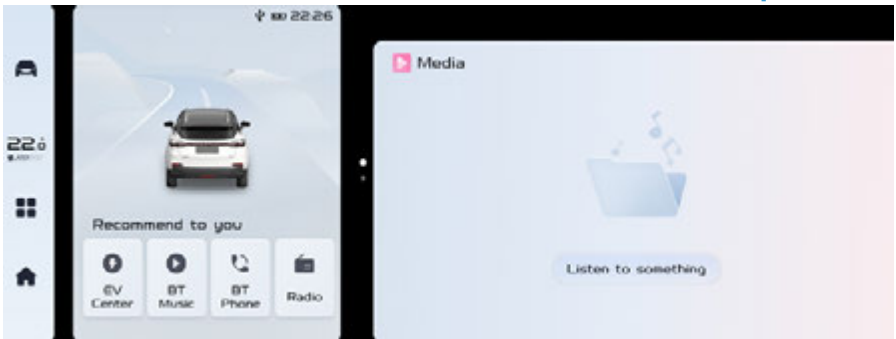

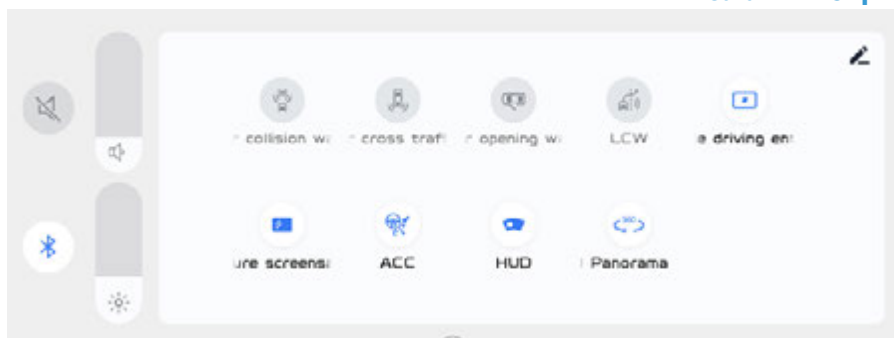

כדי להיכנס לממשק HiBoard, יש למשוך מלמעלה למטה ולהקיש כדי לערוך אותו.

הפעלת המערכת

כאשר אספקת החשמל של הרכב מועברת למצב ACC, המולטימדיה מופעלת אוטומטית.

כיבוי המערכת

בעזיבת הרכב, ולאחר שהרכב ננעל, המולטימדיה כבוי.

שימוש במסך המגע

הקשה באצבע אחת: פתיחת יישומים, הגדרת פסי התקדמות, ביצוע תפקודי לחצן, וכד'.

לחיצה ארוכה: הוספה או מחיקה ב-HiBoard.

החלקה: גלילה למעלה ולמטה ברשימה, הפיכת דפים שמאלה וימינה וכד'.

גרירה: הגדרת ההתקדמות.

כוונון עוצמת השמע

משוך מלמעלה למטה כדי להיכנס לממשק HiBoard, וכוונון את עוצמת השמע בפינה השמאלית העליונה של HiBoard.

BLUETOOTH

הראות לפני השימוש

מהי טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית

- טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית מבוססת על טכנולוגיית רשת אלחוטית לטווח קצר המאפשרת להתקנים שונים להתחבר על פני מרחקים קצרים (תדר - 2402MHz ~ 2480MHz).
- היא תומכת בהתקנים אלקטרוניים שונים כגון מחשבים, התקנים חיצוניים, טלפונים Bluetooth, מחשבי כף יד וכד'. בסביבת הרכב, טכנולוגיית Bluetooth האלחוטית מאפשרת שידור במהירות גבוהה ללא שימוש בכבלי חיבור.
- טלפוניה של Bluetooth פירושה שמשתמשים יכולים לבצע בנוחות שיחות טלפון מהטלפונים הסלולריים שלהם באמצעות Bluetooth.
- ייתכן שקיימים טלפונים מסוימים שאינם תומכים בתכונת טלפון Bluetooth.

אמצעי זהירות לנהיגה בטוחה

- טלפונים תומכים Bluetooth יכולים לשפר את בטיחות הנהיגה בכלי רכב. לאחר חיבור הטלפון למולטימדיה, משתמשים יכולים בקלות לחייג, לקבל שיחות ולנהל את אנשי קשר. לפני השימוש ב-Bluetooth, אנא קרא בעיון את הוראות השימוש.
- הפעלה ושימוש תכוף בטלפון Bluetooth בעת נהיגה ברכב עלולים להוביל לנהיגה לא בטוחה ולגרום תאונות. הפעלה תכופה של מכשירי Bluetooth בזמן נהיגה אסורה.
- צפייה ממושכת במסך מסוכנת ועלולה להוביל לתאונות. בעת נהיגה ברכב, אל תביט במסך למשך זמן רב.

אזהרת Bluetooth לטלפונים מחוברים

- לפני חיבור המולטימדיה לטלפון שלך, בדוק אם הטלפון שלך תומך ב-Bluetooth.
- אם אינך רוצה שרכבך יתחבר למכשיר ה-Bluetooth שלך באופן אוטומטי, כבה את תפקוד ה-Bluetooth במכשיר ה-Bluetooth שלך.
- אנא עצור את הרכב בזמן שהטלפון מבצע תהליך צימוד עם הרכב.
- קיימות כמה תכונות Bluetooth שעשויות לא לפעול כראוי בגלל גרסת החומרה של הטלפון. אם תכונות אלה אמורות לפעול כראוי לאחר עדכון תוכנה המסופק באמצעות יצרן הטלפון הסלולרי שלך, בטל את הצימוד של הכל המכשירים ובצע צימוד מחדש לפני השימוש.

צימוד וחיבור Bluetooth

לפני השימוש בתפקוד ה-Bluetooth, וודא שתפקוד ה-Bluetooth של הטלפון הנייד מופעל.

צימוד טלפון נייד

פתח [הגדרות] [Set up] - [הגדרות מערכת] [System Settings] - [הגדרות Bluetooth] Bluetooth Settings] ברצף.


כפתור כבוי והפעלה של Bluetooth המובנה, הפעל את ה-Bluetooth, חפש התקני Bluetooth ואפשר צימוד של טלפון נייד Bluetooth. בחר את הטלפון Bluetooth הנייד שלך לצימוד, והטלפון הנייד יקבל הודעת אישור לצימוד.

טלפון אנדרואיד: אשר "סנכרן פנקס כתובות" [Synchronize Address Book] בעת הליך החיבור;

iPhone: ודא שהתפקוד "סנכרן פנקס כתובות" [Synchronize Address Book] מסומן.

אם לא ניתן לסנכרן את ספר הטלפונים, הקש על שם התקן ה-Bluetooth המתאים כדי לבטל את הצימוד ולהתחבר מחדש.


1

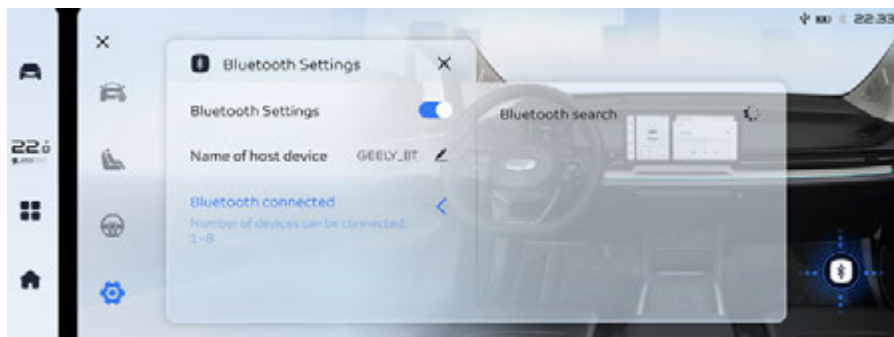

1. הקש על מכשיר ה-Bluetooth שברצונך להתאים ולאחר מכן הקש על [התחבר] [Connect].


2. אם מכשיר הטלפון שלך אינו תומך ב- SSP (צימוד מאובטח), עליך להזין את הסיסמה באופן ידני בהתקן ה-Bluetooth שלך. הסיסמה היא 0000 אם קיימת תמיכה ב- SSP (צימוד מאובטח), הקש על [Pairing] [צימוד] בהתקן המולטימדיה ולאחר מכן הקש על [Pairing] [צימוד] בחלון המוקפץ של מכשיר ה-Bluetooth שלך. (ההודעה בחלון המוקפץ עשויה להשתנות בהתאם למכשירי Bluetooth שונים).

3. מכשיר Bluetooth מחובר. כאשר המכשיר מחובר בהצלחה למסך המולטימדיה, שם המכשיר יופיע בתווית [Paired devices] - [התקנים מצומדים].

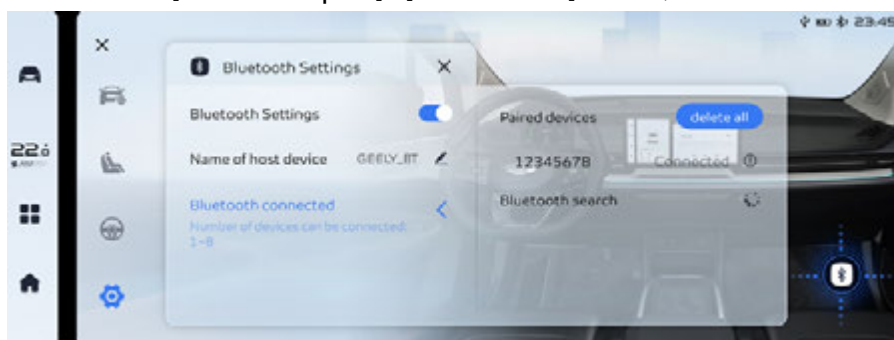

כאשר החיבור נכשל, המידע על כשל בחיבור Bluetooth יופיע על המסך.


ניתוק מכשיר טלפון מחובר

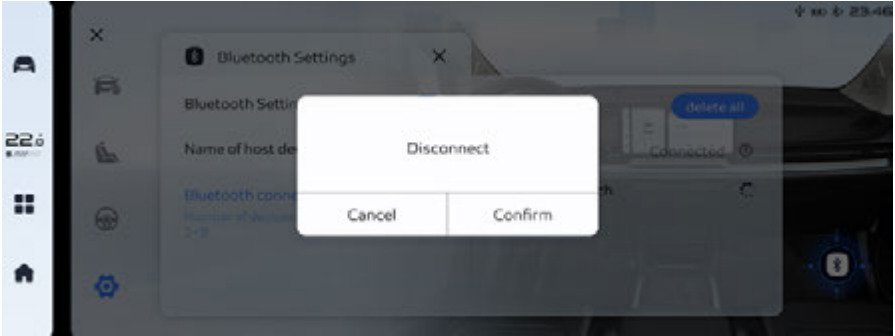


בחר את הטלפון המחובר והקש על [Disconnect] [נתק]. הקש על [Cancel] [ביטול] כדי לבטל את הפעולה. אם ברצונך לחבר שוב את הטלפון הנייד הלא מחובר, בחר את הטלפון הנייד הלא מחובר והקש על [Connect] [התחבר].

מחיקת מכשירי Bluetooth

אם אינך צריך להשתמש בהתקן Bluetooth בעתיד, תוכל לבטל אותו. יש לציין כי לאחר ביטול התקן ה-Bluetooth, כל רשומות השיחות ואנשי הקשר יימחקו במקביל.

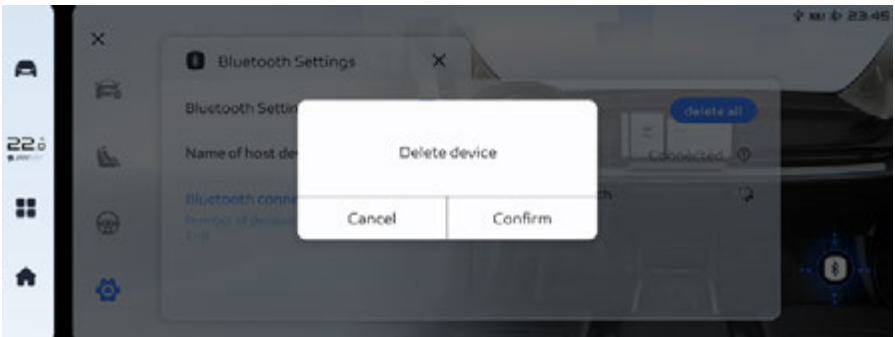

1. בחר את מכשיר הטלפון המחובר.
2. הקש על [Confirm] [אישור] כדי לאשר את הפעולה; הקש על [Cancel] [ביטול] כדי לבטל את הפעולה.

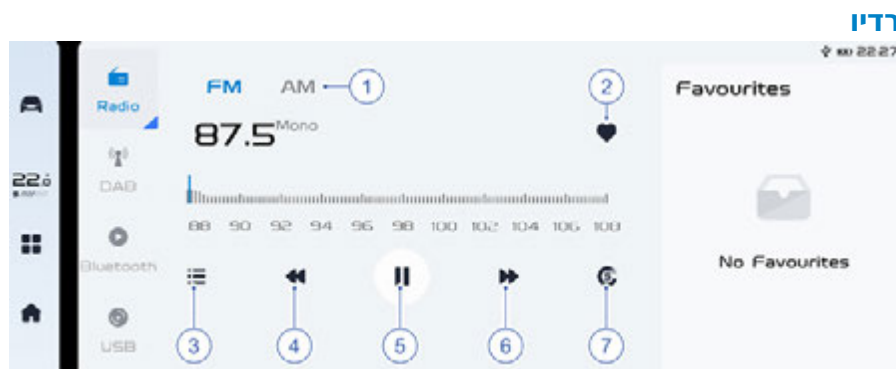

הקש על הצלמית [Radio] [רדיו] בממשק המולטימדיה כדי לגשת לממשק הרדיו.

1. הקש על לחצן תחום התדרים [FM] או [AM] כדי להחליף את תחום התדרים ברדיו.

2. הקש על לחצן ♥ כדי לשמור במועדפים את התחנה הנוכחית, רשימת התחנות המועדפות מוצגת למטה, הקש על התחנה ברשימת המועדפים כדי להשמיע אותה.

3. הקש על לחצן ☰ כדי להיכנס לרשימת התחנות.

4. הקש על לחצן ⏪, כדי לבחור את התחנה האחרונה.

5. הקש על לחצן ▶, כדי לעצור את ניגון התחנה.

6. הקש על לחצן ▶, כדי לבחור את התחנה הבאה.

7. הקש על לחצן 🔄 כדי לבצע השמעה מקדימה של כל אחת מהתחנות שחיפשת (כל תחנה מושמעת במשך חמש שניות), הקש שוב על הלחצן כדי לבטל את התצוגה המקדימה.

***רדיו DAB**




*: אם קיים


הקש על הצלמית [DAB] בממשק המולטימדיה כדי לגשת לממשק DAB.

1. הקש על לחצן ☰ כדי לפתוח את רשימת התוכניות.
2. הקש לחיצה קצרה על לחצן ◀ כדי לעבור לתוכנית הקודמת של הערוץ הנוכחי, הקש עליו והחזק אותו כדי לעבור לערוץ הקודם ולהשמיע את התוכנית האחרונה בערוץ זה.
3. הקש על לחצן ▶ כדי להפעיל/להשהות את התוכנית הנוכחית.
4. הקש לחיצה קצרה על לחצן ▶▶ כדי לעבור לתוכנית הבאה של הערוץ הנוכחי, הקש עליו והחזק אותו כדי לעבור לערוץ הבא ולהשמיע את התוכנית הראשונה בערוץ זה.
5. הקש על לחצן 📶 כדי לפתוח את רשימת התוכניות הדיגיטליות.
6. הקש על לחצן ⚙ כדי לפתוח את ממשק הגדרות DAB.
7. הקש על לחצן ♥ כדי לבחור/לבטל את התוכניות המועדפות.

מוזיקה

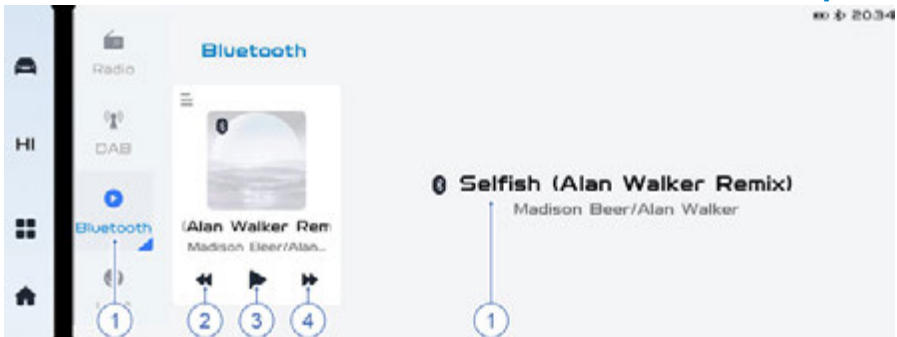


1. הקש על [Bluetooth] ברשימה השמאלית כדי להיכנס ל-Bluetooth Music. צלמית ה-Bluetooth ושם השיר מוצגים בצד ימין.
2. הקש על לחצן ◀, כדי לבחור את השיר האחרון.
3. הקש על לחצן ▶ כדי לעצור את השמעת המוזיקה.
4. הקש על לחצן ▶▶, כדי לבחור את השיר הבא.

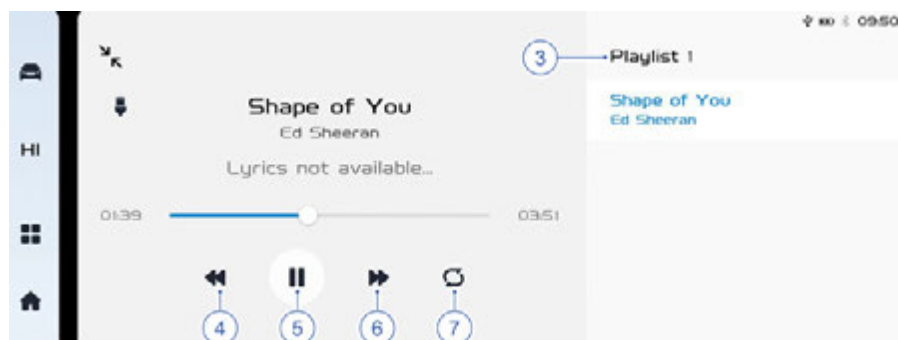

הקש על [USB] כדי להשמיע שירים ומוזיקת Bluetooth בדיסק U (נדרש חיבור Bluetooth).


1. הקש על USB Music ברשימה השמאלית כדי להיכנס ל-USB Music. הקש על רשימת השירים כדי להתחיל את ההשמעה.
2. הקש על כרטיס המוזיקה כדי להיכנס לממשק המסך המלא.
3. הקש על רשימת השירים כדי להשמיע את השיר שבחר.
4. הקש על לחצן ⏮, כדי לבחור את השיר האחרון.
5. הקש על לחצן ▶ כדי לעצור/להתחיל את השמעת המוזיקה.
6. הקש על לחצן ⏭, כדי לבחור את השיר הבא.
7. הקש על לחצן 🔄, כדי לבחור שמיעה מחזורית או השמעה אקראית.

תמונה

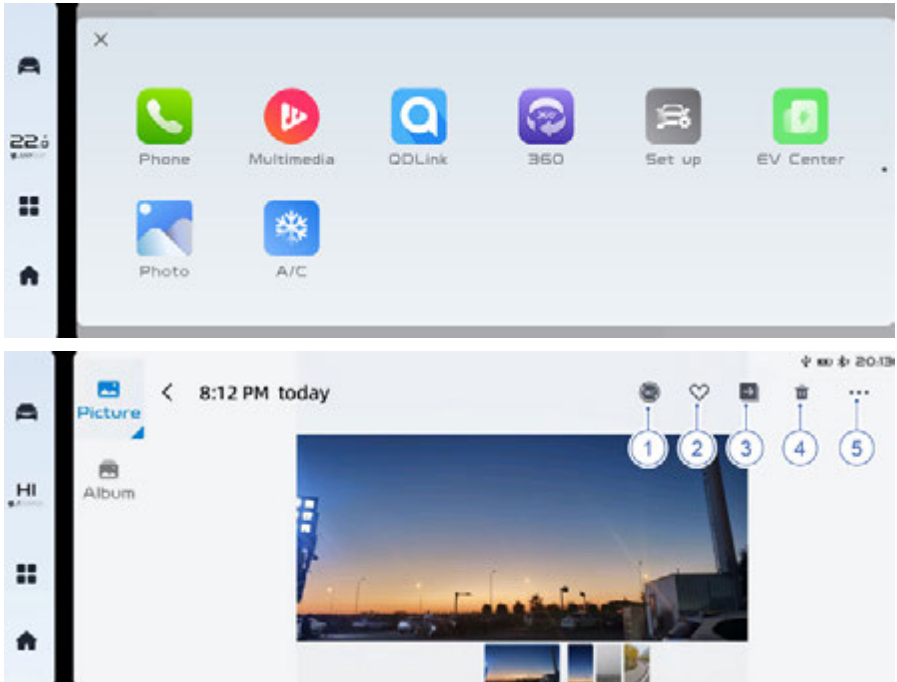

הקש על הצלמית [Picture] [תמונה] כדי להיכנס לממשק התמונה.

1. סובב את התמונה 90° ימינה.
 2. סמן תמונה מועדפת.
 3. עבור לתמונה הבאה.
 4. מחק.
 5. צפה במידע.
- תנועה לתמונה במסך מלא:
- העבר להתמונה האחרונה או הבאה על ידי החלקת המסך ימינה או שמאלה.
 - תנועת הצמדת שתי האצבעות זו לזו יכולה לכווץ את התמונה, ותנועה הפוכה יכולה להרחיב אותה.
 - הקש על התמונה כדי להיכנס למצב מסך מלא.

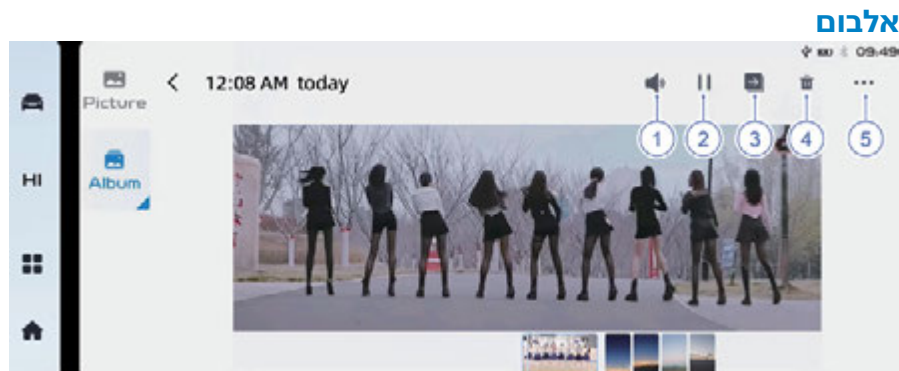


הקש על הצלמית [Album] [אלבום] כדי להיכנס לממשק הווידאו.

1. הפעל או נטרל את שמע הווידאו.
 2. מעבר בין מצבי הפעלה והשהיה.
 3. דלג לקובץ הבא.
 4. מחק את הווידאו.
 5. צפה במידע אודות הווידאו.
- צפיה במסך מלא.
- עוצמת שמע, החלק למעלה ולמטה בצד ימין של המסך כדי לכוון את עוצמת השמע.
 - החלק למעלה ולמטה בצד שמאל של המסך כדי לכוון את הבהירות.
 - החלף את התמונה האחרונה או הבאה על ידי החלקת המסך ימינה או שמאלה.
 - הקש על הסרטון כדי להיכנס למצב מסך מלא.


טלפון

תפקוד טלפון

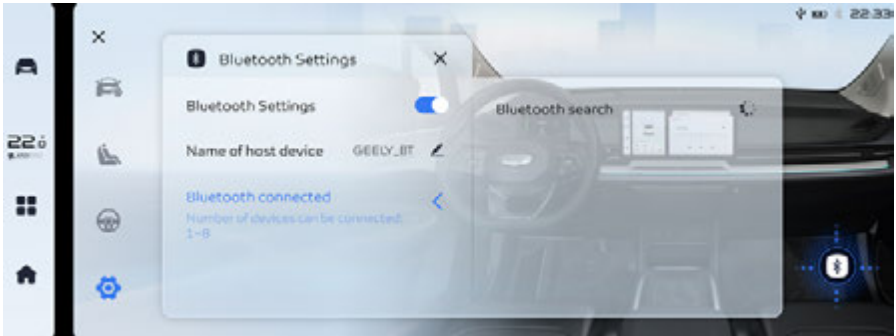


1. פתח [Set up] [הגדרות] - [System Settings] [הגדרות מערכת] - [Bluetooth Settings] [הגדרות Bluetooth] בממשק הטלפון.
2. הפעל את ה-Bluetooth, והפעל את ה-Bluetooth בטלפון הנייד בו-זמנית. בחר את הנייד Bluetooth שלך לצימוד.

סנכרון

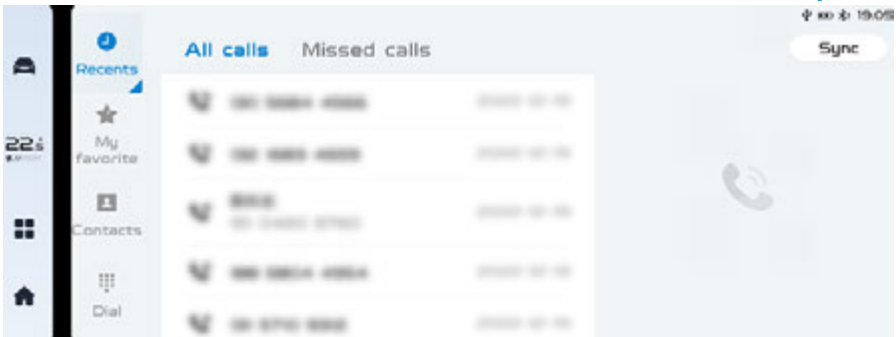


לאחר שחיבור ה-Bluetooth הצליח, הקש על לחצן Sync כדי לסנכרן את אנשי הקשר. אם לא ניתן לסנכרן את אנשי הקשר, הקש על שם Bluetooth המתאים כדי לבטל את הצימוד ולהתחבר מחדש.

שיחות אחרונות

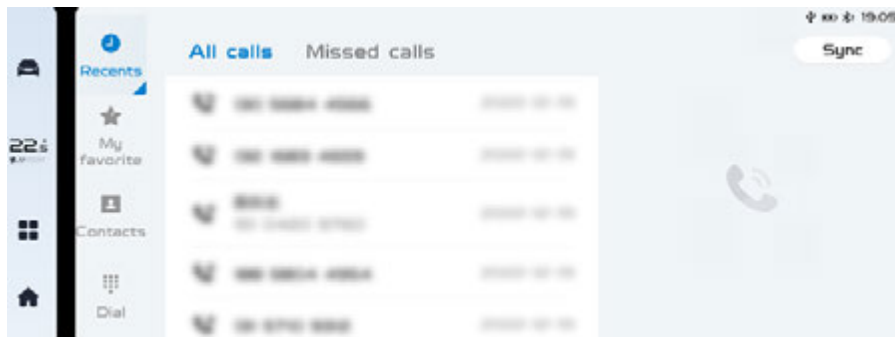

הקש על [טלפון] במסך הראשי ולאחר מכן הקש על [Recent] [שיחות אחרונות]. רשימת השיחות תופיע כולל 2 עמודות השיחות [All calls] ושיחות שלא נענו [Missed calls]. ניתן לחייג לאיש הקשר.


המועדפים שלי

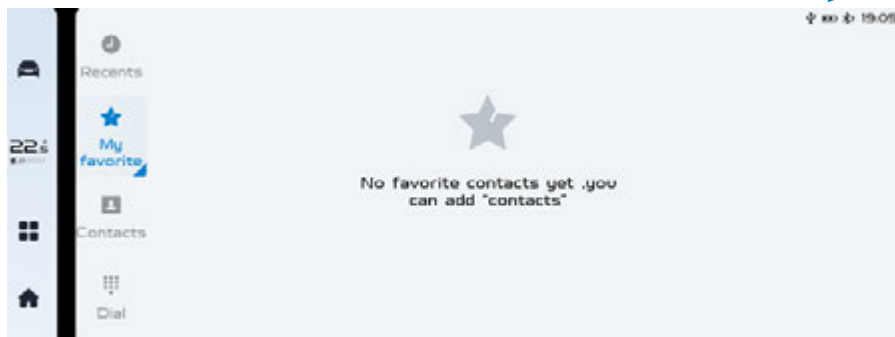

הקש על [טלפון] במסך הראשי ולאחר מכן הקש על המועדפים שלי [My Favorite]. כדי לפתוח את רשימת אנשי הקשר המועדפים, בדומה לשימוש בטלפונים ניידים. ניתן לגלול למעלה ולמטה כדי לצפות באנשי קשר.




הקש על [טלפון] במסך הראשי ולאחר מכן הקש על אנשי קשר [Contacts], ורשימת אנשי הקשר תופיע. זו דרך מאוד נוחה לצפות ולחפש את המספר. בדומה לשימוש בטלפון נייד, ניתן להשתמש במסך המגע כדי לצפות באנשי קשר, או ללחוץ על חיפוש [Search] ולהזין את שם האדם שברצונך למצוא.

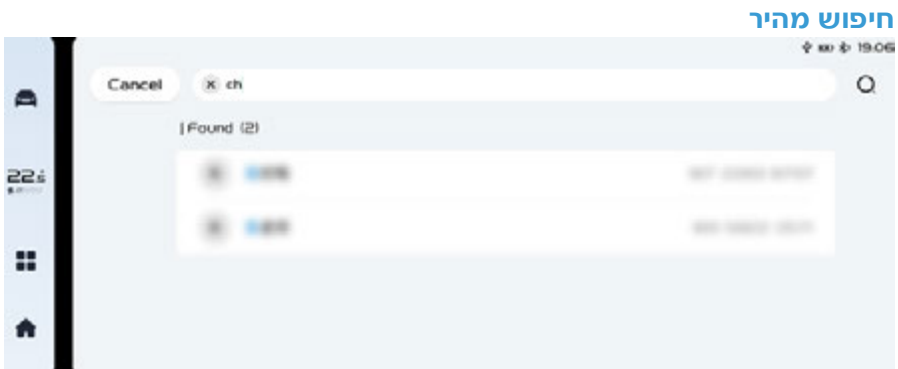

הקש על [Q] (חיפוש), כדי להזין את ראשי התיבות או את השם לחיפוש, וכשהסתיים החיפוש הקש על מספר הטלפון כדי לחייג.


רשימת שיחות

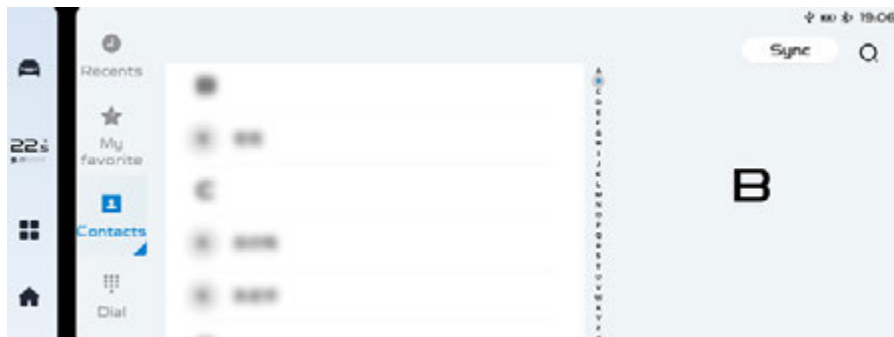


כדי לחייג תוכל לבחור ישירות את איש הקשר במסך אנשי קשר [Contacts]. כאשר לאיש קשר יש יותר ממספר טלפון אחד, בחר את מספר הטלפון לפני החיוג.

חיוג

הקלדה ישירה של מספר הטלפון

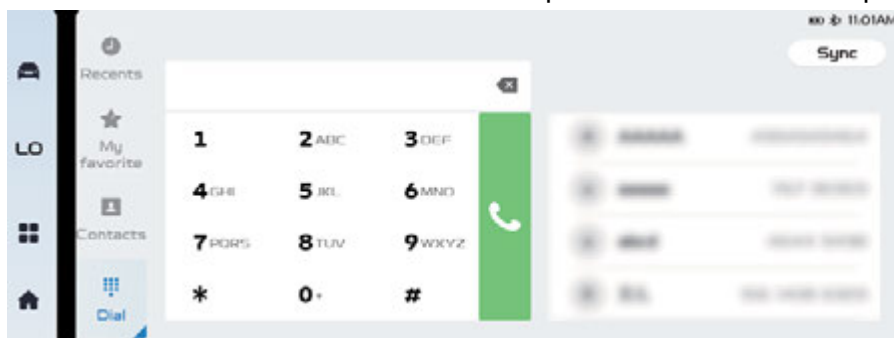


הקש על [טלפון] במסך הראשי, הקש שוב על חיוג [Dial], הקש על מקשי הספרות כדי להזין את מספר הטלפון והקש על סמל החיוג כדי לחייג.

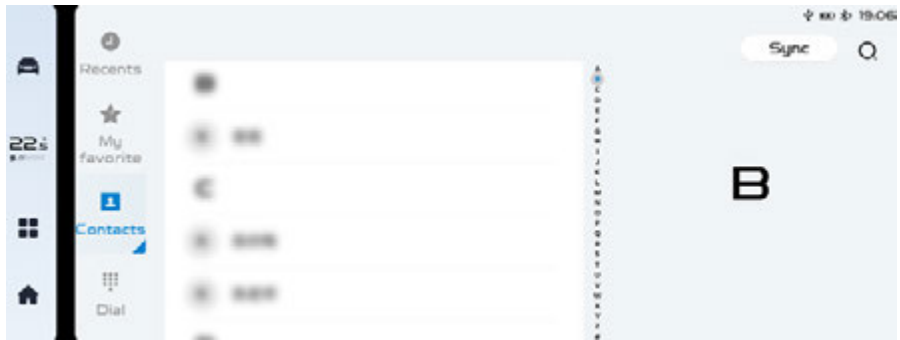

כדי לחייג תוכל לבחור ישירות את איש הקשר במסך אנשי קשר [Contacts]. כאשר לאיש קשר יש יותר ממספר טלפון אחד, בחר את מספר הטלפון לפני החיוג.

הגדרות מערכת

1

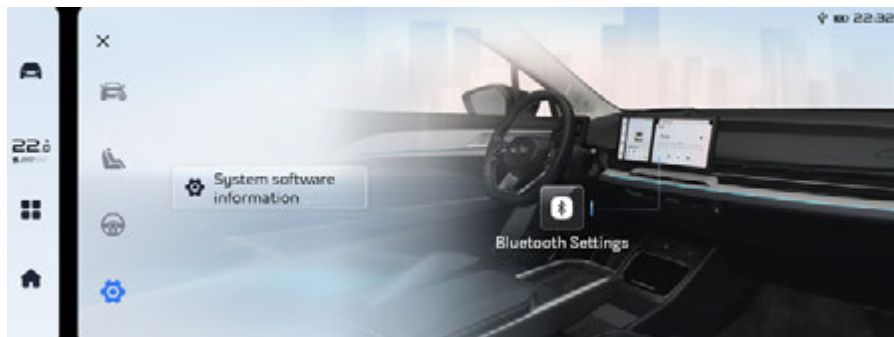

ניתן לקבל מידע על המערכת ולהגדיר את ה-Bluetooth המובנה ותפקודים אחרים.

מידע אודות תוכנת המערכת

בחר מידע תוכנת מערכת [System software Information] כדי להציג את נפח האחסון והמידע אודות המכשיר, או לשחזר את הגדרות היצרן.

הגדרות Bluetooth

בחר הגדרות Bluetooth [Bluetooth Settings] כדי לשלוט על ההפעלה והכיבוי של ה-Bluetooth המובנה, הפעל את ה-Bluetooth, חפש מכשירי Bluetooth ואפשר צימוד של הטלפון הנייד Bluetooth. בחר את הטלפון הנייד Bluetooth שלך לצימוד, והטלפון הנייד יקבל הודעה לצימוד.



***8133**